



همیار امنیت زیر شاخه ای از شرکت فراپیت که در سال 1394 و به شماره ثبت 471373 تاسیس شده است در زمینه تجهیزات کنترل تردد و امن سازی اماکن فعالیت دارد

آدرس دفتر مرکزی : تهران - قلهک - خیابان دولت (شهید کلاهدوز) - پلاک 393

شماره های تماس : 22617696 - 26640867 - 09124604899

بخش توزیع محصولات : حکیمیه - بلوار بهار - جنب پاساژ الیزه - پلاک 2

[\[securityhelper.ir\]](http://securityhelper.ir)



کاتالوگ محصولات بخش اکسس کنترل

(Access Control)

SH401D - SH401E - SH401EM

SH800 – SH720 – SH416

SH460V8 – SH460V16

SH401UHF5 - SH401UHF12



SH401D

دربازکن کارت و ریموتی **SH401D** یک دربازکن پیشرفته و دارای نرم افزار موبایل است که قابلیت پذیرش **1600** کارت (تگ) و ریموت را دارد. ای دستگاه مناسب تمامی آیفون ها، قفل های برقی و مقابل برقی، قفل های مگنتی و نیز کمد ها می باشد.

قابلیت ها و امکانات SH401D

- اضافه و حذف کارت ها و ریموت ها با نام واحد (کاربر)
- غیرفعال کردن کارت و ریموت هر واحد با یک کلیک
- ثبت و گزارش گیری از تردها (بررسی امنیتی)
- پشتیبان گیری (بکاپ) از کارت ها و ریموت ها و انتقال به سایر دستگاه ها (آسانسور و پارکینگ)
- تنظیم زمان رله از 0/5 ثانیه تا 50 ثانیه
- تعریف چهار مدیر (کارت مدیریت)
- تعریف ریموت برای لابی من
- 1600 کارت و ریموت
- نرم افزار موبایل برای مدیریت
- دو سال گارانتی


روش نصب :

آیفون : تگ ریدر را در جای مناسب که جلوی آن فلز نباشد قرار دهید. می توانید طول سیم تگ ریدر را تا 70 سانتیمتر افزایش دهید. برق 12 ولت آیفون را به کانکتور تغذیه دستگاه وصل کنید. سیم no و com را موازی رله آیفون کنید. قبل از بستن پنل، یکبار کلید روی دستگاه را فشار دهید و با وصل به اپلیکیشن (مطابق دستورالعمل) یک کارت مدیریت برای دستگاه تعریف کنید. من بعد تمامی عملیات از طریق نرم افزار موبایل قابل انجام است.

قفل برقی یا کمدی : سیم آداپتور 12 ولت را به مثبت و منفی تغذیه دستگاه وصل کنید. تگ ریدر را در جای مناسب تعبیه کنید. سیم منفی 12 ولت را مستقیم به یکی از ترمینالهای قفل برقی وصل کنید. سیم مثبت 12 ولت را به com و یک سیم از پایه no به ترمینال دیگر قفل برقی وصل کنید. بقیه عملیات را مطابق دستورالعمل دستگاه انجام دهید

قفل مقابل برقی : سیم آداپتور 12 ولت را به مثبت و منفی تغذیه دستگاه وصل کنید. تگ ریدر را در جای مناسب تعبیه کنید. سیم منفی 12 ولت را مستقیم به یکی از ترمینالهای قفل مقابل برقی وصل کنید. سیم مثبت 12 ولت را به com و یک سیم از پایه no به ترمینال دیگر قفل مقابل برقی وصل کنید. بقیه عملیات را مطابق دستورالعمل دستگاه انجام دهید

قفل مگنتی یا بولت : سیم آداپتور 12 ولت را به مثبت و منفی تغذیه دستگاه وصل کنید. تگ ریدر را در جای مناسب تعبیه کنید. سیم منفی 12 ولت را مستقیم به یکی از ترمینالهای قفل مگنتی وصل کنید. سیم مثبت 12 ولت را به com و یک سیم از پایه nc به ترمینال دیگر قفل مگنتی وصل کنید. بقیه عملیات را مطابق دستورالعمل دستگاه انجام دهید

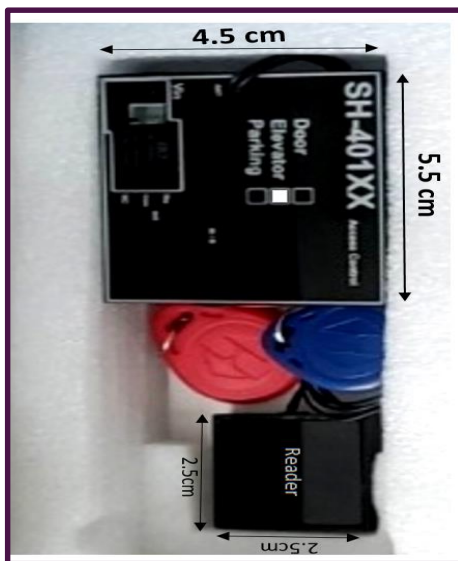

SH401E

اکسس کنترل آسانسور SH401E یک محدود کننده پیشرفته و دارای نرم افزار موبایل است که قابلیت پذیرش 1600 کارت (تگ) را دارد. این دستگاه مناسب و قابل نصب روی تمامی آسانسورها ایرانی و خارجی است. نصب می تواند برای کلید بیرونی یا زیر پنل کلیدهای داخل کابین انجام شود. با توجه به جدا بودن تگریدر، نصب بصورت کاملا توکار و بدو تغییر در ظاهر پنل قابل اجرا است

قابلیت ها و امکانات SH401E


- اضافه و حذف کارت ها و تگ ها با نام طبقه و واحد (کاربر)
- غیرفعال کردن کارت هر واحد با یک کلیک و بصورت مجزا
- ثبت و گزارش گیری از تردد ها
- مشاهده تعداد تردد هر واحد برای محاسبه شارژ و امکان ریست آنها
- پشتیبان گیری (بکاپ) از کارت ها و تگ ها و انتقال به سایر دستگاه ها (دربازکن و پارکینگ)
- تنظیم زمان رله از 0/5 ثانیه تا 50 ثانیه
- شناسایی کارت و تگ گم شده
- تعریف چهار مدیر و یک لابی من
- 1600 کارت و ریموت
- نرم افزار موبایل برای مدیریت

روش نصب :

داخل کابین آسانسور : تگریدر را در جای مناسب که جلوی آن فلز نباشد قرار دهید (مثلا زیر چراغ اضطراری). می توانید طول سیم تگریدر را تا 70 سانتیمتر افزایش دهید. دستگاه را در جای مناسب زیر پنل کلیدها با چسب دوطرفه و آکواریوم نصب کنید. برق 12 ولت آداپتور (یا 24 ولت آسانسور) را به کانکتور تغذیه دستگاه وصل کنید. سیم منفی (G22) کلیدها را بچینید و سمت کلیدها را به سیم no دستگاه وصل کنید (در برخی آسانسورها مانند kone سیم مثبت می باشد). سیم منفی آسانسور (G22) را به ترمینال com رله دستگاه وصل کنید. قبل از بستن پنل، یکبار کلید روی دستگاه را فشار دهید و با وصل شدن به اپلیکیشن (مطابق دستورالعمل) یک کارت مدیریت برای دستگاه تعریف کنید. من بعد تمامی عملیات از طریق نرم افزار موبایل قابل انجام است.

زیر شاسی احضار بیرون (پارکینگ ، همکف یا طبقات) : سیم مثبت و منفی 24 ولت آسانسورها را به تغذیه دستگاه وصل کنید. تگریدر را در جای مناسب تعبیه کنید. سیم منفی کلید را بچینید و از رله دستگاه عبور دهید. یک کارت مدیریت مطابق دستورالعمل تعریف کنید و سایر عملیات از داخل نرم افزار موبایل انجام دهید.

SH800

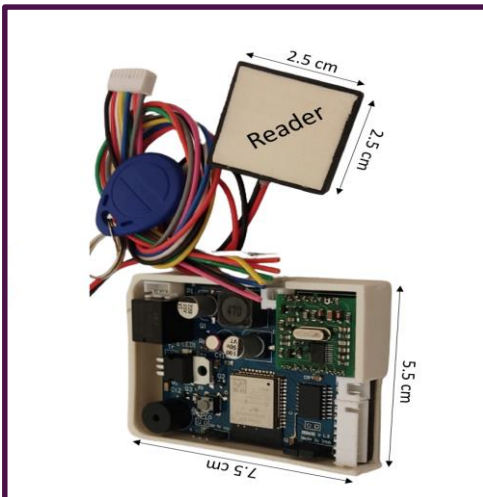

اکسس کنترل آسانسور SH800 یک محدود کننده مولتی چنل و دارای نرم افزار موبایل است که قابلیت پذیرش 1600 کارت (تگ) را دارد. این دستگاه دارای 8 کانال مجزا برای کنترل 8 طبقه می باشد. با توجه به جدا بودن تگریدر، نصب بصورت کاملا توکار و بدون تغییر در ظاهر پنل قابل اجرا است


قابلیت ها و امکانات SH800

- اضافه و حذف کارت ها و تگ ها با نام طبقه و واحد (کاربر)
- غیرفعال کردن کارت هر واحد با یک کلیک و بصورت مجزا
- ثبت و مشاهده گزارش تردد ها
- مشاهده تعداد تردد هر واحد برای محاسبه شارژ و امکان ریست آنها
- پشتیبان گیری (بکاپ) از کارت ها و تگ ها و انتقال به سایر دستگاه ها (دربازکن و پارکینگ)
- تنظیم زمان شاسی ها و مهمان
- دارای مد تردد مهمان
- تغییر مد تگخوان به مد معمولی هنگام تعمیر و نظافت (برگردانی آسانسور به حالت اول با یک کلیک)
- شناسایی کارت و تگ گم شده
- تعریف چهار مدیر و یک لابی من
- 1600 کارت و ریموت
- دارای 8 کانال مجزا برای کنترل 8 طبقه (قابل ارتقاء تا 10 طبقه)
- تنظیم دسترسی واحدها (هر واحد به چه طبقاتی دسترسی داشته باشد) با نرم افزار موبایل
- آزاد سازی یک یا چند طبقه (تردد بدون تگ و کارت) با نرم افزار
- نرم افزار موبایل برای مدیریت (چهار مدیر)

روش نصب :

داخل کابین آسانسور : تگریدر را در جای مناسب که جلوی آن فلز نباشد قرار دهید (مثلا زیر چراغ اضطراری یا کلید اضافه). می توانید طول سیم تگریدر را تا 70 سانتیمتر افزایش دهید. دستگاه را در جای مناسب زیر پنل کلیدها با چسب دوطرفه و آکواریوم نصب کنید. برق 12 ولت آداپتور (یا 24 ولت آسانسور) را به کانکتور تغذیه دستگاه وصل کنید. سیم منفی طبقات مشترک (پارکینگ ها، همکف) را همگی به سیم شماره یک کانکتور 8 پین وصل کنید. سیم منفی (G22) کلید سایر طبقات را بچینید و سمت کلیدها را به سیم مربوطه کانکتور 8 پین دستگاه وصل کنید (مثلا سیم شماره دو را به gnd کلید 1). قبل از بستن پنل، یکبار کلید روی دستگاه را فشار دهید و با وصل شدن به اپلیکیشن (مطابق دستورالعمل) یک کارت مدیریت برای دستگاه تعریف کنید. سپس پنل را ببندید. من بعد تمامی عملیات از طریق نرم افزار موبایل قابل انجام خواهد بود.

SH720

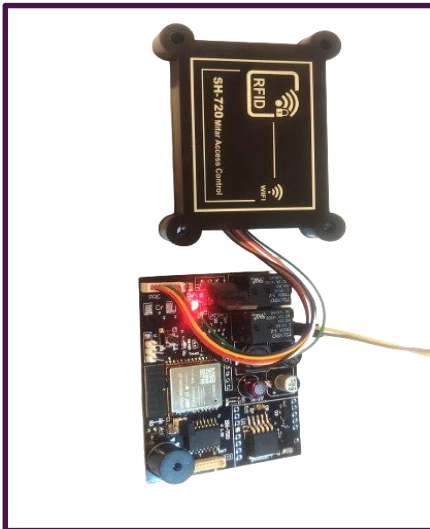

اکسس کنترل آسانسور SH720 یک محدود کننده مایفر مولتی چنل و دارای نرم افزار موبایل است که قابلیت پذیرش 1600 کارت (تگ) غیرقابل کپی را دارد. این دستگاه داری 9 کانال مجزا برای کنترل 9 طبقه، درب ضد سرقت، تلافروشی ها، صرافى ها و ... می باشد. امنیت بسیار بالای این دستگاه منحصر به فرد است. با توجه به جدا بودن تگریدر مایفر، نصب بصورت کاملاً توکار و بدون تغییر در ظاهر پنل قابل اجرا است.


قابلیت ها و امکانات SH720

- اضافه و حذف کارت ها و تگ ها با نام طبقه و واحد (کاربر)
- غیرفعال کردن کارت هر واحد با یک کلیک و بصورت مجزا
- ثبت و مشاهده گزارش تردها
- مشاهده تعداد تردد هر واحد برای محاسبه شارژ و امکان ریست آنها
- پشتیبان گیری (بکاپ) از کارت ها و تگ ها و انتقال به سایر دستگاه ها (دربازکن و پارکینگ)
- تنظیم زمان شاسی ها و مهمان
- دارای مد تردد مهمان
- تغییر مد تگخوان به مد معمولی هنگام تعمیر و نظافت (برگردانی آسانسور به حالت اول با یک کلیک)
- شناسایی کارت و تگ گم شده
- تعریف چهار مدیر و یک لابی من
- 1600 کارت و تگ مایفر
- دارای 9 کانال مجزا برای کنترل 16 طبقه (قابل ارتقاء تا 64 طبقه)
- تنظیم دسترسی واحدها (هر واحد به چه طبقاتی دسترسی داشته باشد) با نرم افزار موبایل
- آزاد سازی یک یا چند طبقه (تردد بدون تگ و کارت) با نرم افزار
- نرم افزار موبایل برای مدیریت (چهار مدیر)

روش نصب :

داخل کابین آسانسور : تگریدر را در جای مناسب که جلوی آن فلز نباشد قرار دهید (مثلاً زیر چراغ اضطراری یا کلید اضافه). می توانید طول سیم تگریدر را تا 200 سانتیمتر افزایش دهید. دستگاه را در جای مناسب زیر پنل کلیدها با چسب دوطرفه و آکوارיום نصب کنید. برق 12 ولت آداپتور (یا 24 ولت آسانسور) را به کانکتور تغذیه دستگاه وصل کنید. سیم منفی طبقات مشترک (پارکینگ ها، همکف) را همگی به سیم شماره یک کانکتور 8 پین سمت راست وصل کنید. سیم منفی (G22) کلید سایر طبقات را بچینید و سمت کلیدها را به سیم مربوطه کانکتور 8 پین دستگاه وصل کنید (مثلاً سیم شماره دو را به gnd کلید 1). قبل از بستن پنل، یکبار کلید روی دستگاه را فشار دهید و با وصل شدن به اپلیکیشن (مطابق دستورالعمل) یک کارت مدیریت برای دستگاه تعریف کنید. سپس پنل را ببندید. من بعد تمامی عملیات از طریق نرم افزار موبایل قابل انجام خواهد بود. برای درب ها، تگریدر مایفر را در سمت بیرون و برد اصلی را داخل و از رله روی برد برای قفل برقی یا مگنتی استفاده کنید.

SH416

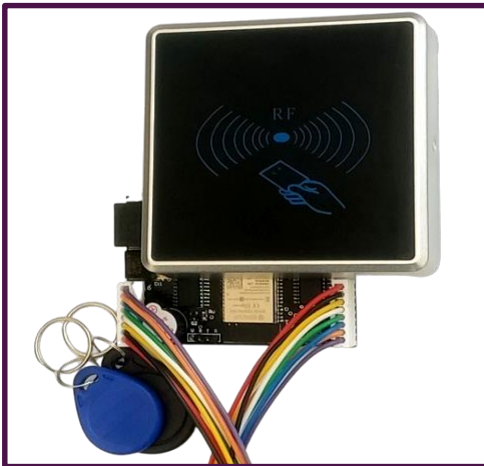

اکسس کنترل آسانسور SH416 یک محدود کننده مولتی چنل و دارای نرم افزار موبایل است که قابلیت پذیرش 1600 کارت (تگ) را دارد. این دستگاه دارای 16 کانال مجزا برای کنترل 16 طبقه می باشد. با توجه به جدا بودن تگریدر، نصب بصورت کاملا توکار و بدون تغییر در ظاهر پنل قابل اجرا است.

قابلیت ها و امکانات SH416

- اضافه و حذف کارت ها و تگ ها با نام طبقه و واحد (کاربر)
- غیرفعال کردن کارت هر واحد با یک کلیک و بصورت مجزا
- ثبت و مشاهده گزارش تردها
- مشاهده تعداد تردد هر واحد برای محاسبه شارژ و امکان ریست آنها
- پشتیبان گیری (بکاپ) از کارت ها و تگ ها و انتقال به سایر دستگاه ها (دربازکن و پارکینگ)
- تنظیم زمان شاسی ها و مهمان
- دارای مد تردد مهمان
- تغییر مد تگخوان به مد معمولی هنگام تعمیر و نظافت (برگردانی آسانسور به حالت اول با یک کلیک)
- شناسایی کارت و تگ گم شده
- تعریف چهار مدیر و یک لابی من
- 1600 کارت و تگ
- دارای 16 کانال مجزا برای کنترل 16 طبقه (قابل ارتقاء تا 64 طبقه)
- تنظیم دسترسی واحدها (هر واحد به چه طبقاتی دسترسی داشته باشد) با نرم افزار موبایل
- آزاد سازی یک یا چند طبقه (تردد بدون تگ و کارت) با نرم افزار
- نرم افزار موبایل برای مدیریت (چهار مدیر)

روش نصب :

داخل کابین آسانسور : تگریدر را در جای مناسب که جلوی آن فلز نباشد قرار دهید (مثلا زیر چراغ اضطراری یا کلید اضافه). می توانید طول سیم تگریدر را تا 70 سانتیمتر افزایش دهید. دستگاه را در جای مناسب زیر پنل کلیدها با چسب دوطرفه و آکواریوم نصب کنید. برق 12 ولت آداپتور (یا 24 ولت آسانسور) را به کانکتور تغذیه دستگاه وصل کنید. سیم منفی طبقات مشترک (پارکینگ ها، همکف) را همگی به سیم شماره یک کانکتور 8 پین سمت راست وصل کنید. سیم منفی (G22) کلید سایر طبقات را بچینید و سمت کلیدها را به سیم مربوطه کانکتورهای 8 پین دستگاه وصل کنید (مثلا سیم شماره دو را به gnd کلید 1). قبل از بستن پنل، یکبار کلید روی دستگاه را فشار دهید و با وصل شدن به اپلیکیشن (مطابق دستورالعمل) یک کارت مدیریت برای دستگاه تعریف کنید. سپس پنل را ببندید. من بعد تمامی عملیات از طریق نرم افزار موبایل قابل انجام خواهد بود.

SH460V8



اکسس کنترل آسانسور SH460V8 یک محدود کننده مولتی چنل رمزی و کارتی است که مجهز به نرم افزار موبایل برای مدیریت کارت ها می باشد. این دستگاه قابلیت پذیرش 800 کارت (تگ) و 80 رمز برای 8 طبقه 10 واحدی را دارد. این دستگاه داری 8 کانال مجزا برای کنترل 8 طبقه می باشد. پنل رمز از نوع تاج و کنار کلیدهای داخل کابین قرار می گیرد.

قابلیت ها و امکانات SH460V8

- اضافه و حذف کارت ها و تگ ها با نام طبقه و واحد (کاربر)
- غیر فعال کردن کارت هر واحد با یک کلیک و بصورت مجزا
- ثبت و مشاهده گزارش تردد ها
- مشاهده تعداد تردد هر واحد برای محاسبه شارژ و امکان ریست آنها
- پشتیبان گیری (بکاپ) از کارت ها و تگ ها و انتقال به سایر دستگاه ها (دربازکن و پارکینگ)
- تنظیم زمان شاسی ها
- دارای مد تردد مهمان با رمز مهمان
- تغییر رمز کاربر توسط خود کاربر (عدم نیاز به مراجعه به مدیر)
- تغییر مد تگخوان به مد معمولی هنگام تعمیر و نظافت (برگردانی آسانسور به حالت اول با یک کلیک)
- شناسایی کارت و تگ گم شده
- تعریف چهار مدیر و یک لابی من
- پذیرش 800 کارت (تگ) و 80 رمز برای 80 واحد مجزا
- دارای 8 کانال مجزا برای کنترل 8 طبقه (قابل ارتقاء تا 10 طبقه)
- تنظیم دسترسی واحدها (هر واحد به چه طبقاتی دسترسی داشته باشد) با نرم افزار موبایل
- آزاد سازی یک یا چند طبقه (تردد بدون تگ و کارت) با نرم افزار
- نرم افزار موبایل برای مدیریت (چهار مدیر)

روش نصب :

داخل کابین آسانسور : پنل رمز را در جای مناسب کنار کلیدهای داخل کابین تعبیه کنید.. کیت اصلی را زیر پنل و در جای مناسب قرار دهید. چهار رشته سیم به رنگ های سبز ، سفید ، مشکی و قرمز را مطابق دستورالعمل از پنل به کیت وصل کنید. تنظیمات رمز از پنل و با دستورالعمل (الف) انجام می شود. تنظیمات کارت ها و تگ ها توسط دستورالعمل (ب) انجام می شود. برق 12 ولت آداپتور (یا 24 ولت آسانسور) را به کانکتور تغذیه کیت و نیز به سیم قرمز و مشکی پنل رمز وصل کنید. سیم منفی طبقات مشترک (پارکینگ ها، همکف) را همگی به سیم شماره یک کانکتور 8 پین وصل کنید. سیم منفی (G22) کلید سایر طبقات را بچینید و سمت کلیدها را به سیم مربوطه کانکتور 8 پین دستگاه وصل کنید (مثلا سیم شماره دو را به gnd کلید 1). قبل از بستن پنل، یکبار کلید روی دستگاه را فشار دهید و با وصل شدن به اپلیکیشن (مطابق دستورالعمل) یک کارت مدیریت برای دستگاه تعریف کنید. سپس پنل را ببندید. من بعد تمامی عملیات از طریق نرم افزار موبایل قابل انجام خواهد بود.

SH460V16



اکسس کنترل آسانسور SH460V16 یک محدود کننده مولتی چنل رمزی و کارتی است که مجهز به نرم افزار موبایل برای مدیریت کارت ها می باشد. این دستگاه قابلیت پذیرش 1600 کارت (تگ) و 160 رمز برای 16 طبقه 10 واحدی را دارد. این دستگاه دارای 16 کانال مجزا برای کنترل 16 طبقه می باشد. پنل رمز از نوع تاج و کنار کلیدهای داخل کابین قرار می گیرد.

قابلیت ها و امکانات SH460V16

- اضافه و حذف کارت ها و تگ ها با نام طبقه و واحد (کاربر)
- غیر فعال کردن کارت هر واحد با یک کلیک و بصورت مجزا
- ثبت و مشاهده گزارش تردد ها
- مشاهده تعداد تردد هر واحد برای محاسبه شارژ و امکان ریست آنها
- پشتیبان گیری (بکاپ) از کارت ها و تگ ها و انتقال به سایر دستگاه ها (دربازکن و پارکینگ)
- تنظیم زمان شاسی ها
- دارای مد تردد مهمان با رمز مهمان
- تغییر رمز کاربر توسط خود کاربر (عدم نیاز به مراجعه به مدیر)
- تغییر مد تگخوان به مد معمولی هنگام تعمیر و نظافت (برگردانی آسانسور به حالت اول با یک کلیک)
- شناسایی کارت و تگ گم شده
- تعریف چهار مدیر و یک لابی من
- پذیرش 1600 کارت و تگ و 160 رمز برای 160 واحد مجزا
- دارای 8 کانال مجزا برای کنترل 8 طبقه (قابل ارتقاء تا 10 طبقه)
- تنظیم دسترسی واحدها (هر واحد به چه طبقاتی دسترسی داشته باشد) با نرم افزار موبایل
- آزاد سازی یک یا چند طبقه (تردد بدون تگ و کارت) با نرم افزار
- نرم افزار موبایل برای مدیریت (چهار مدیر)

روش نصب :

داخل کابین آسانسور : پنل رمز را در جای مناسب کنار کلیدهای داخل کابین تعبیه کنید.. کیت اصلی را زیر پنل و در جای مناسب قرار دهید. چهار رشته سیم به رنگ های سبز ، سفید ، مشکی و قرمز را مطابق دستورالعمل از پنل به کیت وصل کنید. تنظیمات رمز از پنل و با دستورالعمل (الف) انجام می شود. تنظیمات کارت ها و تگ ها توسط دستورالعمل (ب) انجام می شود. برق 12 ولت آداپتور (یا 24 ولت آسانسور) را به کانکتور تغذیه کیت و نیزه سیم قرمز و مشکی پنل رمز وصل کنید. سیم منفی طبقات مشترک (پارکینگ ها، همکف) را همگی به سیم شماره یک کانکتور 8 پین وصل کنید. سیم منفی (G22) کلید سایر طبقات را بچینید و سمت کلیدها را به سیم مربوطه کانکتورهای 8 پین دستگاه وصل کنید (مثلا سیم شماره دو را به gnd کلید 1). قبل از بستن پنل، یکبار کلید روی دستگاه را فشار دهید و با وصل شدن به اپلیکیشن (مطابق دستورالعمل) یک کارت مدیریت برای دستگاه تعریف کنید. سپس پنل را ببندید. من بعد تمامی عملیات از طریق نرم افزار موبایل قابل انجام خواهد بود.

SH401P



دستگاه کنترل تردد پارکینگ مدل **SH401P** یک سیستم اکسس کنترل پیشرفته قابل نصب روی پایه های اختصاصی است که با کارت **EM** یا مایفر و ریموت کنترل می شود. این دستگاه دارای نرم افزار موبایل بوده که قابلیت پذیرش **900** کارت (تگ) و ریموت را دارد. این دستگاه قبل نصب روی کلیه گیت ها، راهبند و درب پارکینگ است.

قابلیت ها و امکانات SH401P

- اضافه و حذف کارت ها و ریموت ها با نام کاربر
- غیرفعال کردن کارت و ریموت های هر کاربر با یک کلیک
- ثبت و گزارش گیری از تردها با نام کاربر و زمان تردد
- پشتیبان گیری (بکاپ) از کارت ها و ریموت ها و انتقال به سایر دستگاه ها (آسانسور و دربازکن)
- تنظیم زمان رله از 0/5 ثانیه تا 50 ثانیه وابسته به نوع سیستم گیت
- تعریف چهار مدیر (کارت یا ریموت مدیریت)
- تعریف ریموت برای لابی من (کنترل از راه دور)
- پذیرش 900 کارت و ریموت (900 کاربر)
- نرم افزار موبایل برای مدیریت تردد
- دارای پایه آماده و استاندارد
- مقاوم در برابر گرما و سرما (30- تا +85 درجه سانتیگراد)

روش نصب :

راهبند : تگریدر روی پایه نصب شده است. دستگاه SH401P را در داخل پایه و در محل مشخص شده قرار دهید و سیم های تغذیه و تگریدر را به کانکتورهای مربوطه وصل کنید. دقت شود که به لحاظ ایمنی، آداپتور داخل پایه کنترلی راهبند قرار می گیرد و ولتاژ 12 ولت به پایه دستگاه کنترل تردد انتقال می یابد. رله دستگاه ها را (پایه های no و com) موازی رله راهبند سیم بندی کنید. قبل از بستن درب پایه، ها یکبار کلید روی دستگاه را فشار دهید و با وصل به اپلیکیشن (مطابق دستورالعمل) یک کارت یا ریموت مدیریت برای دستگاه تعریف کنید. من بعد تمامی عملیات از طریق نرم افزار موبایل قابل انجام خواهد بود.

درب کرکره ای و سایر گیت ها : مطابق توضیحات نصب راهبند عمل کنید .

SH401UHF5



دستگاه کنترل تردد پارکینگ مدل **SH401UHF5** یک سیستم اکسس کنترل پیشرفته مبتنی بر آنتن های **UHF** برد بلند است که با لیبل های **UHF** و ریموت از فاصله 5 متری فرمان می پذیرد. این دستگاه دارای نرم افزار موبایل بوده که قابلیت پذیرش 900 کارت (لیبل) و ریموت را دارد. این دستگاه قبل نصب روی کلیه گیت ها، راهبند و درب پارکینگ است.

قابلیت ها و امکانات SH401UHF5

- اضافه و حذف لیبل ها و ریموت ها با نام کاربر
- غیرفعال کردن لیبل و ریموت های هر کاربر با یک کلیک
- ثبت و گزارش گیری از تردد ها با نام کاربر و زمان تردد
- پشتیبان گیری (بکاپ) از لیبل ها و ریموت ها
- تنظیم زمان رله از 0/5 ثانیه تا 50 ثانیه وابسته به نوع سیستم گیت
- تعریف چهار مدیر (کارت یا ریموت مدیریت)
- تعریف ریموت برای لابی من (کنترل از راه دور)
- پذیرش 900 لیبل و ریموت (900 کاربر)
- نرم افزار موبایل برای مدیریت تردد
- دارای پایه نصب برای آنتن ها
- گیرندگی لیبل های uhf تا فاصله 5 متر و ریموت ها تا فاصله 50 متر
- مقاوم در برابر گرما و سرما (30- تا +85 درجه سانتیگراد)

روش نصب :

راهبند : تگریدر که همان آنتن UHF است در بالای درب یا کنار آن نصب می شود. دقت شود که وقتی خودرو به فاصله 5 متری آنتن برسد درب باز خواهد شد. دستگاه مرکزی SH401UHF5 را در داخل پارکینگ یا جای امن نصب کنید (مثلا داخل باکس) و سیم های تغذیه و آنتن ها را به کانکتورهای مربوطه وصل کنید. رله دستگاه را (پایه های no و com) موازی رله راهبند یا کنترلر گیت سیم بندی کنید. قبل از بستن درب پایه، ها یکبار کلید روی دستگاه را فشار دهید و با وصل به اپلیکیشن (مطابق دستورالعمل) یک کارت یا ریموت مدیریت برای دستگاه تعریف کنید. من بعد تمامی عملیات از طریق نرم افزار موبایل مطابق دستورالعمل قابل انجام خواهد بود.

درب کرکره ای و سایر گیت ها : مطابق توضیحات نصب راهبند عمل کنید .

SH401UHF12



دستگاه کنترل تردد پارکینگ مدل **SH401UHF12** یک سیستم اکسس کنترل پیشرفته مبتنی بر آنتن های **UHF** برد بلند با برد 12 متر است که با لیبیل های **UHF** و ریموت از فاصله 5 متری فرمان می پذیرد. این دستگاه دارای نرم افزار موبایل بوده که قابلیت پذیرش 900 کارت (لیبل) و ریموت را دارد. این دستگاه قبل نصب روی کلیه گیت ها، راهبند و درب پارکینگ است.

قابلیت ها و امکانات SH401UHF12

- اضافه و حذف لیبیل ها و ریموت ها با نام کاربر
- غیرفعال کردن لیبیل و ریموت های هر کاربر با یک کلیک
- ثبت و گزارش گیری از تردها با نام کاربر و زمان تردد
- پشتیبان گیری (بکاپ) از لیبیل ها و ریموت ها
- تنظیم زمان رله از 0/5 ثانیه تا 50 ثانیه وابسته به نوع سیستم گیت
- تعریف چهار مدیر (کارت یا ریموت مدیریت)
- تعریف ریموت برای لابی من (کنترل از راه دور)
- پذیرش 900 لیبیل و ریموت (900 کاربر)
- نرم افزار موبایل برای مدیریت تردد
- دارای پایه نصب برای آنتن ها
- گیرندگی لیبیل های uhf تا فاصله 12 متر و ریموت ها تا فاصله 50 متر
- مقاوم در برابر گرما و سرما (30- تا +85 درجه سانتیگراد)

روش نصب :

راهبند : تگریدر که همان آنتن UHF است در بالای درب یا کنار آن نصب می شود. دقت شود که وقتی خودرو به فاصله 12 متری آنتن برسد درب باز خواهد شد. دستگاه مرکزی SH401UHF5 را در داخل پارکینگ یا جای امن نصب کنید (مثلا داخل باکس) و سیم های تغذیه و آنتن ها را به کانکتورهای مربوطه وصل کنید. رله دستگاه را (پایه های no و com) موازی رله راهبند یا کنترلر گیت سیم بندی کنید. قبل از بستن درب پایه، ها یکبار کلید روی دستگاه را فشار دهید و با وصل به اپلیکیشن (مطابق دستورالعمل) یک کارت یا ریموت مدیریت برای دستگاه تعریف کنید. من بعد تمامی عملیات از طریق نرم افزار موبایل مطابق دستورالعمل قابل انجام خواهد بود.

درب کرکره ای و سایر گیت ها : مطابق توضیحات نصب راهبند عمل کنید .

جهت مشاهده نمونه کارهای آموزشی

و

بروزرسانی نرم افزارها و سخت افزار

به وبسایت همیار امنیت مراجعه نمایید