


روش نصب دستگاه : این دستگاه دارای چهار سوکت: ۲ پین ، ۳ پین، ۴ پین و سیمکارت است که به این شرح هستند:

1- سوکت ۲ پین : برای اتصال تغذیه ورودی که باید ۱۲ ولت ۲ آمپر باشد (از آداپتور مرغوب استفاده شود)

2- سوکت ۳ پین : پین های رله nc ، com و no به این سوکت متصل است که در واقع کنترل قفل، موتور، شیر آب یا ... از طرق این سوکت انجام می شود

3- سوکت ۴ پین: در این مدل کاربرد ندارد

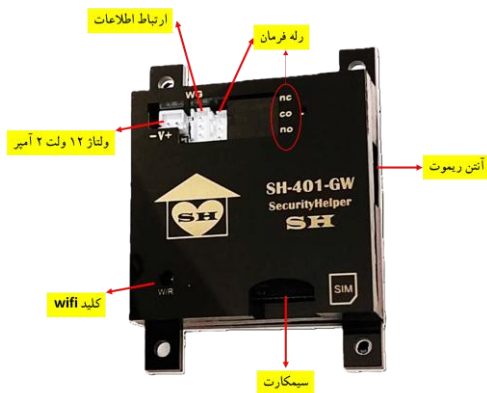

مراحل راه اندازی و تنظیمات دستگاه :

سیمکارت (که پین آن غیرفعال و دارای شارژ و ترجیحا همراه اول باشد) را داخل سوکت مربوطه به نحو صحیح قرار دهید. سپس سیم های سوکت ۳ پین را با توجه به کاربرد مورد نظر به قفل و ... متصل کنید. در انتها، تغذیه را متصل کنید که دستگاه روشن شود. بعد از شنیدن صدای چند بوق کوتاه دستگاه آماده به کار خواهد شد.

متصل شدن به دستگاه :

1- یکبار کلید میکروسوییچ روی برد (W/R) را فشار دهید تا wifi دستگاه روشن شود

2- پس از چند ثانیه یک شبکه wifi جدید با نام «مشابه مدل دستگاه» در لیست شبکه های وای فای

گوشیتان پدیدار می شود روی آن کلیک کرده و رمز عبور پیشفرض که ۶۷۱۳۶۴۱۶۰ یا ۱۲۳۴۵۶۷۸۹ یا ۱۲۳۱۲۳۱۲۳ را وارد کنید که پس از وارد کردن آن Wifi گوشی به Wifi دستگاه متصل خواهد شد

3- اکنون نرم افزار را باز کنید (حتما قبل از ورود بررسی کنید که به شبکه دستگاه متصل شده اید و اینترنت و vpn موبایل خاموش باشد)

4- **تعریف ریموت کنترل** : اولین کار قبل از بستن درب باکس، **تعریف ریموت کنترل** است که من بعد نیاز به بازگشایی درب و فشردن کلید W/R نباشد. با استفاده از تگ کنترل (تگ wifi) می توانید Wifi دستگاه را روشن و خاموش کنید. برای این منظور وارد منو نرم افزار شوید و روی «تگ های مدیریت» کلیک کنید. سپس روی «تگ مدیریت ۱ یا ...» کلیک کنید و یک کلید ریموت مورد نظر را فشار دهید. پس از شنیدن بوق، روی ok کلیک کنید تا ذخیره شود. من بعد با این ریموت می توانید Wifi دستگاه را روشن کنید در نسخه جدید نرم افزار موبایل تا 4 عدد ریموت کنترل (مدیریت) می توان تعریف کرد.

شروع به کار و تعریف ریموت ها :

برای ایجاد طبقه جدید می توانید روی دکمه **اضافه کردن طبقه** کلیک کنید و از بین ۱۶ خروجی دستگاه، یکی را با نام طبقه دلخواه ایجاد نمایید (نام طبقات را کوتاه تایپ کنید)

بعد از ایجاد طبقه، روی آن کلیک کنید و با استفاده از دکمه **اضافه کردن واحد** در هر طبقه حداکثر ۱۰ واحد با نام انتخابی آن واحد نیز می توانید اضافه کنید

برای اضافه کردن ریموت به هر یک از واحدها، در بالای آن، روی «اضافه کردن تگ ...» کلیک کنید تا پنجره مربوطه باز شود. سپس کلید ریموت را بزنید و با نام گذاری (اگر نام ریموت را شماره موبایل کاربر قرار دهید در نتیجه با تماس خواهد توانست درب را باز کند)، آن را ذخیره کنید. برای هر واحد تا ۱۰ ریموت و در نتیجه ۱۰ شماره تماس قابل ثبت است. در مجموع بیش از ۱۵۰۰ ریموت و شماره تماس قابل ذخیره است. در اکسس کنترل مدل هرکول تا بیش از ۵۰۰۰ ریموت و شماره تماس قابل ذخیره می باشد

حذف و ویرایش و مسدود سازی طبقات، واحدها و ریموت ها :

در هر مرحله میتوانید با کشیدن نام طبقه یا واحد یا ریموت مورد نظر از سمت چپ به راست نیز میتوانید عنوان ، وضعیت فعال بودن را تنظیم نمود .همچنین با کشیدن نام طبقه یا واحد یا ریموت مورد نظر از راست به چپ میتوانید آن را بطور کلی حذف نمائید.

• توجه داشته باشید که در حذف هر ریموت فقط خود ریموت و در حذف واحد تمامی ریموت ها و شماره های ثبت شده آن واحد و در حذف طبقه .تمامی واحد های آن طبقه به طور کلی و دائمی حذف خواهند شد

• آزاد کردن یک طبقه: در این مدل کاربرد ندارد

• در برخی مدل ها، داخل هر یک از واحدها تعدادی **ریموت فیک** با نام **phone** قرار دارد که برای آن دسته از مدیرانی کاربرد دارد که نمیخواهند ریموت تعریف کنند. بنابراین تنها با تغییر نام از **phone** به شماره همراه کاربر، شماره تماس آنها قابل ذخیره خواهد بود.

• کد مهمان: اگر واحد را به سمت راست بکشید یک فیلد به نام کد مهمان وجود دارد که اگر مدیر اجازه استفاده از کد مهمان را داده باشد آنگاه کاربر می تواند با ارسال این کد مخصوص به خود(از طریق sms یا اپلیکیشن مخصوص کاربران) درب را باز کند. رمز انتخابی باید بیشتر از 7000 باشد.

منو اپلیکیشن:

۱- تگ های مدیریتی: تعریف ریموت های مدیریتی

۲- مد کاری دستگاه: در این مدل باید روی تگخوان تنظیم شود

۳- بررسی ریموت : توسط گزینه بررسی تگ در منو، میتوانید مشخصات هر ریموت ثبت شده داخل دستگاه را مشاهده نمائید.

۴- تنظیمات :

- فعال / غیرفعال کردن پذیرش ریموت مهمان: در این مدل کاربرد ندارد و باید فعال باشد.
- فعال / غیر فعال کردن هشدار صوتی: با فعال بودن صدای بوق ممتد هنگام خواندن ریموت های ثبت نشده پخش می شود

- تنظیم زمان **فعال بودن شستی ها**: تنظیم مدت زمانی که با زدن کلید ریموت، قرمان روی قفل یا ... قرار خواهد داشت. در واقع حضور وصل یا قطع رله می باشد.
- **سیمکارت**: نیازی به کلیک روی آن نیست.
- **فعال بودن مد مهمان**: مربوط به فعال بودن کد مهمان است که در تنظیمات واحد قرار دارد که یک رمز ۴ تا ۶ رقمی است و باید بزرگتر از ۷۰۰۰۰ باشد.
- **فعال بودن پیام تایید**: بخش عملیات به مدیر یا کاربر از طریق پیامک اعلام می شود. برای صرفه جویی در شارژ سیمکارت، می توانید این گزینه را غیرفعال کنید
- **تنظیم ساعت دستگاه**: ساعت دستگاه را تنظیم کنید. دقت کنید که در صورت قطع برق، زمان از تنظیمات دقیق خارج خواهد شد و مجددا نیاز به تنظیم دارد مگر اینکه از ups استفاده کنید
- **رمز عبور شبکه**: رمز wifi را می توانید مشاهده یا تغییر دهید. در صورت تغییر این رمز، دستگاه ریستارت و وای فای خاموش خواهد شد و باید اپلیکیشن را ببندید و مجددا وای فای را راه اندازی کنید

-
- ۵- **پشتیبان گیری**: می توان از ریموت ها و شماره تماس ها فایل پشتیبان تهیه کنید که با توجه به تنظیمات گوشی موبایل، در پوشه Documents ذخیره میشود.
- ۶- **بازیابی فایل پشتیبان**: این عملیات به شدت به سایر اپلیکیشن های نصب شده و نیز تنظیمات امنیتی گوشی وابسته است و امکان تخریب اطلاعات وجود دارد. از این قابلیت استفاده نکنید
- ۷- **مشاهده تعداد تردها**: کنار نام هر واحد تعداد تردهای آن واحد قابل مشاهده است. از بخش منو می توانید تمامی شمارنده ها را صفر کنید
- ۸- **تردد ها و عملیات مدیر** را می توانید از بخش منو نیز بر حسب زمان و نام صاحب ریموت و یا نوع عملیات مشاهده کنید
- ۹- **تنظیمات کارخانه**: ریست کردن دستگاه که منجر به حذف تمامی ریموت ها و شماره تماس ها خواهد شد.

تنظیم شارژ در فیلد کد مهمان هر واحد:

- شارژ واحد بصورت ترددشمار: وارد کردن عدد بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۹۵ (مثلا عدد ۱۱۸۰ یعنی به تعداد ۱۸۰ مرتبه کارت شارژ شود

- شارژ واحد بصورت روزشمار: وارد کردن عدد بین ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ (مثلا عدد ۳۱۸۰ یعنی به تعداد ۱۸۰ روز کارت شارژ شود (در این مدل کاربرد ندارد)
- شارژ کردن تمامی واحدها به مقدار یکسان: عددی بین ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ را در فیلد یکی از واحدها وارد کنید (برای مثال عدد ۴۱۲۰ یعنی کلیه واحدها به تعداد ۱۲۰ شارژ می شوند)
- افزایش شارژ برای تمامی واحدها: عددی بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ را در فیلد یکی از واحدها وارد کنید (برای مثال عدد ۶۱۲۰ یعنی شارژ کلیه واحدها بعلاوه ۱۲۰ می شوند)

تنظیمات کنترل از راه دور مدیر :



- ارسال 10304: واحد ۴ در طبقه ۳ فعال می شود
- ارسال 20304: واحد ۴ در طبقه ۳ غیر فعال می شود
- اگر از قابلیت شارژ بخواهید استفاده کنید باید در بخش تنظیمات منو تیک کدمهمان را بردارید (غیر فعال کنید)



- ارسال 103041030: واحد ۴ در طبقه ۳ به مدت ۳۰ مرتبه شارژ می شود (عدد شارژ ترددشمار باید بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۹۵ باشد. مثلا برای شارژ یک واحد به تعداد ۲۳۵ مرتبه باید عدد ۱۲۳۵ وارد کنید)
- ارسال 103043030: واحد ۴ در طبقه ۳ به مدت ۳۰ روز شارژ می شود (عدد شارژ روزشمار باید بین ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ باشد. مثلا برای شارژ یک واحد به تعداد ۲۳۵ روز باید عدد ۳۲۳۵ وارد کنید)
- ارسال 101014120: شارژ ثابت برای تمامی واحدها: عددی بین ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ وارد کنید (برای مثال عدد ۴۱۲۰ یعنی کلیه واحدها به تعداد ۱۲۰ شارژ می شوند)
- ارسال 101016120: افزایش شارژ برای تمامی واحدها: عددی بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰

وارد کنید (برای مثال عدد ۶۱۲۰ یعنی شارژ کلیه واحدها بعلاوه ۱۲۰ می شوند)

- ارسال ۵۰۰۰۰: تغییر مدکاری به معمولی
- ارسال ۶۰۰۰۰: تغییر مدکاری به کارتخوان
- کد مهمان یک واحد باید یک عدد بین ۷۰۰۰ تا ۹۹۹۹۹۹ اختصاص یابد

مجددا یادآوری می شود که در برخی مدل ها، داخل هر یک از واحدها تعدادی **ریموت فیک** با نام **phone** قرار دارد که برای مدیرانی کاربرد دارد که نمیخواهند ریموت تعریف کنند و تنها به انجام عملیات با تماس نیاز دارند. بنابراین تنها با تغییر نام از **phone** به **شماره موبایل** کاربر، شماره تماس آنها قابل ذخیره خواهد بود. برای افزایش سرعت دستگاه، واحدها و ریموت های فیک که **نیاز ندارید** را حذف کنید.