


راهنمای نصب و تنظیمات 3MA-100

مراحل نصب :

- 1- تگریدر را در جای مناسب که جلوی آن فلز نباشد جانمایی کنید. طول سیم تگریدر تا ۵ متر قابل افزایش است (سیم مرغوب)
- 2- دستگاه اصلی را در جای امن به همراه آداپتور داخل یک باکس قرار دهید.
- 3- سوکت تگریدر را به دستگاه اصلی که با نام Mifare مشخص شده است متصل کنید
- 4- رله دستگاه را یعنی سیم های com و no کانکتور ۳ سیمه برای قفل های برقی و مقابل برقی استفاده کنید.
- 5- برای قفل های بولت و مگنتی از سیم های com و nc کانکتور ۳ سیمه استفاده کنید.
- 5- سیم تغذیه دستگاه را به ۱۲ ولت dc با جریان ۲ آمپر متصل کنید تا دستگاه روشن شود.

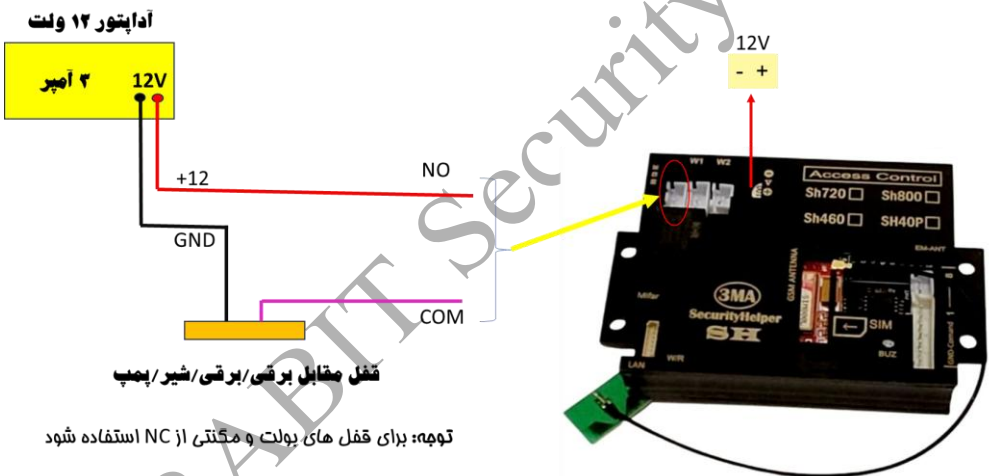

متصل شدن نرم افزار برای اولین بار:

- 1- یکبار کلید میکروسوییچ روی دستگاه (W/R) را فشار دهید تا Wifi دستگاه روشن شود
- 2- پس از چند ثانیه یک شبکه wifi جدید با نام «مشابه مدل دستگاه» در لیست شبکه های وای فای گوشیتان پدیدار می شود روی آن کلیک کرده و رمز عبور پیشفرض ۱۲۳۱۲۳۱۲۳ را وارد نمایید. پس از وارد کردن رمز و کلیک روی اتصال، wifi گوشی به wifi دستگاه متصل می شود
- 3- اکنون نرم افزار را باز کنید (حتما قبل از ورود بررسی کنید که به شبکه دستگاه متصل شده اید و اینترنت و vpn موبایل نیز خاموش باشد)

4- تعریف کارت یا تگ مدیریتی: اولین کار قبل از بستن درب باکس، تعریف کارت یا تگ مدیران است که من بعد نیاز به بازگشایی درب و فشردن کلید روی برد نباشد. با استفاده از تگ یا کارت مدیریت (تگ wifi) می توانید wifi دستگاه را روشن و خاموش کنید. برای این منظور وارد منو نرم افزار شوید و روی «مدیران» کلیک کنید. سپس روی «مدیر ۱» کلیک کنید و یک کارت یا تگ را جلو تگ‌ریدر بگیرید. پس از شنیدن بوق روی ok کلیک کنید. من بعد با این کارت می توانید wifi دستگاه را روشن کنید. در نسخه جدید نرم افزار تا ۳ عدد تگ/کارت یا ریموت مدیریت می توان تعریف کرد.

تنظیم طبقات و واحدها :

برای ایجاد طبقه جدید، روی دکمه افزودن طبقه کلیک کنید و از بین شمارنده ۳۲ تایی، خروجی مورد نظر را ایجاد نمایید.

بعد از ایجاد طبقات، روی هر طبقه که کلیک کنید لیست واحدها باز می شود و روی هر واحد که کلیک کنید لیست کارت های کاربران آن واحد باز خواهد شد. برای هر طبقه تا ۳۲ واحد (که می توانید شارژ کنید) می توانید اضافه کنید و برای هر واحد در مجموع ۱۰ کارت یا تگ

ویرایش طبقه: روی ویرایش هر طبقه که کلیک کنید می توانید ۱- نام آن طبقه را تغییر دهید ۲- آن طبقه را بطور کامل مسدود کنید

• **ویرایش واحد:** روی ویرایش هر واحد که کلیک کنید می توانید ۱- نام آن را تغییر دهید ۲- آن واحد را مسدود کنید ۳- رمز wifi اختصاص دهید ۴- شارژ نمایید

افزودن کارت یا تگ:

به طبقه و سپس به واحد موردنظر بروید. سپس روی افزودن کارت کلیک کنید و کارت (تگ) را جلو تگ‌ریدر بگیرید و نام کاربر را وارد و با کلیک روی ok آن را ذخیره نمایید. در مدل ریموتی، با فشردن کلید ریموت، سریال آن وارد دستگاه می شود و با وارد کردن نام و کلیک روی ok، ریموت ذخیره می شود.

ویرایش کارت (تگ): روی ویرایش هر کارت/تگ که کلیک کنید می توانید: ۱- نام آن را تغییر دهید ۲- آن را غیرفعال کنید

حذف کارت/ واحد/طبقه: در کنار هر یک از این موارد یک گزینه به نام حذف وجود دارد که می توانید آن کارت یا

واحد یا طبقه را بطور کامل حذف نمایید


- **مشاهده تعداد تردها:** کنار نام هر واحد تعداد تردهای آن واحد نشان داده شده است که از بخش ریست دستگاه

قابل ریست نیز هستند

- **تنظیمات دسترسی vip:** هشت کانال برای کنترل ۸ رله نیز در این دستگاه وجود دارد که می توانید برای کنترل ۸

پمپ، شیر، قفل و ... استفاده کنید. برای هر واحد می توانید خروجی هایی که باید فعال شوند را تیک بزنید.

در هنگام استفاده برای یک قفل: تیک فرمان شماره ۹ را برای تمامی واحدها فعال کنید.

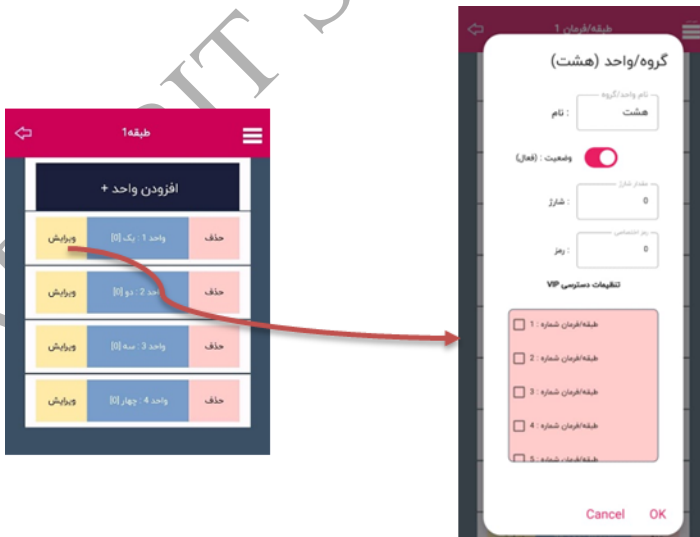

منو اصلی:

مدکاری دستگاه: با رفتن به منو و کلیک روی عملکرد/شارژ، دو منو کشویی وجود دارد که می توان مد عملکرد دستگاه

را به کارتی، آزاد یا قفل تغییر داد یا نوع شارژ را مشخص نمود.



- **مد کارتی:** قفل با کارت/تگ یا ریموت باز می شود
- **مد آزاد:** فقط برای قفل مگنت کاربرد دارد که دایم باز می ماند
- **مد قفل:** تمامی کارت ها و ریموت ها غیرفعال خواهند بود
- **شارژ غیرفعال:** بدون شارژ کارت ها کار می کنند
- **شارژ ترددشمار:** هر بار که کارت زده شود به اندازه گام شارژ از شارژ آن واحد کم خواهد شد
- **شارژ مبلغ:** هر بار که کارت زده شود به اندازه گام شارژ از مبلغ شارژ آن واحد کم خواهد شد
- **شارژ روزشمار:** هر روز در ساعات پایانی شب، به اندازه ۱ واحد از شارژ آن واحد کم خواهد شد

اطلاعات کارت: با کلیک روی این گزینه و نگه داشتن کارت جلو دستگاه اطلاعات آن نمایان خواهد شد

مدیران: در این قسمت می توانید ۳ کارت مدیر اضافه کنید که مدیران بتوانند وای فای دستگاه را روشن کنند و وارد نرم افزار شوند.

- **پشتیبان گیری:** از تمامی کارت ها و رمز ها بعلاوه نام ها و ... می توانید بکاپ بگیرید و برای مواقع ضروری بازیابی کنید. این بکاپ را می توانید به چندین آسانسور یا درب نفر رو انتقال دهید که نیاز به شناساندن مجدد آنها نباشد
- **بازیابی:** با کلیک روی این گزینه و وارد کردن سریال دستگاهی که قبلا از اطلاعات آن بکاپ گرفته اید می توانید تمامی اطلاعات آن دستگاه را به دستگاه مقصد انتقال دهید. فایل بکاپ باید از قبل در دستگاه شما وجود داشته باشد (بکاپ گیری کرده باشید)
- **گزارش گیری:** در قسمت منو، قسمت گزارش گیری، می توانید سابقه تردها و عملیات مدیران را مشاهده کنید و آن را برای تحلیل آفلاین به اشتراک بگذارید

تنظیمات: در این قسمت تنظیمات در لایه داخلی انجام میشود

- **وضعیت vip:** در این مدل کاربرد ندارد

- **مد مهمان:** باید غیر فعال باشد
- تنظیم زمان مهمان: کاربرد ندارد
- تنظیم زمان فعال بودن کلیدها: مدت زمان باز شدن قفل
- تنظیمات سیمکارت: در این مدل کاربرد ندارد
- اطلاعات سیمکارت: در این مدل کاربرد ندارد
- دولینگ: در این مدل کاربرد ندارد
- ریست دستگاه: با کلیک ممتد روی کلید ریست، تمامی اطلاعات حذف خواهند شد
- ثبت گارانتی: با کلیک روی ثبت گارانتی وارد وبسایت شده و گارانتی دستگاه خود را ثبت نمایید