

## راهنمای نصب و تنظیمات SH401D

### مراحل نصب :

- 1- تگریدر را در جای مناسب که جلوی آن فلز نباشد جانیابی کنید. تگریدر را می توانید پشت تعلق دورین، پشت تعلق کلیدهای آیفون یا بصورت روکار نصب کنید
- 2- دستگاه اصلی را پشت پنل آیفون یا داخل باکس در نزدیک درب سمت حیاط جانیابی کنید.
- 3- سوکت تگریدر را به دستگاه اصلی که با نام ANT مشخص شده است متصل کنید
- 4- رله دستگاه را با رله آیفون موازی کنید. برای این منظور از سیم های com و no برای قفل های برقی و مقابل برقی استفاده کنید. برای قفل های بولت و مگنتی از سیم های com و nc استفاده کنید.
- 5- سیم تغذیه دستگاه را به ۱۲ ولت dc متصل کنید تا دستگاه روشن شود.

### متصل شدن نرم افزار برای اولین بار:

- 1- یکبار کلید میکروسوییچ روی برد (W/R) را فشار دهید تا wifi دستگاه روشن شود
- 2- پس از چند ثانیه یک شبکه wifi جدید با نام «مشابه مدل دستگاه» در لیست شبکه های وای فای گوشتیان پدیدار می شود روی آن کلیک کرده و رمز عبور پیشفرض ۱۲۳۱۲۳۱۲۳ را وارد نمایید. پس از وارد کردن آن wifi گوشی به wifi دستگاه متصل می شود
- 3- اکنون نرم افزار را باز کنید ( حتما قبل از ورود بررسی کنید که به شبکه دستگاه متصل شده اید و اینترنت و vpn موبایل نیز خاموش باشد)
- 4- **تعریف کارت یا تگ مدیریتی:** اولین کار قبل از بستن درب پنل، **تعریف کارت یا تگ مدیران** است که من بعد نیاز به بازگشایی درب و فشردن کلید روی برد نباشد. با استفاده از تگ یا کارت مدیریت (تگ wifi) می توانید wifi دستگاه را روشن و خاموش کنید. برای این منظور وارد منو نرم افزار شوید و روی «مدیران» کلیک کنید. سپس روی «مدیر ۱» کلیک کنید و یک کارت یا تگ را جلو تگریدر بگیرید. پس از شنیدن بوق روی ok کلیک کنید. من بعد با این کارت می توانید wifi دستگاه را روشن کنید. در نسخه جدید نرم افزار تا ۳ عدد تگ/کارت یا ریموت مدیریت می توان تعریف کرد.

### تنظیم طبقات و واحدها :

برای ایجاد طبقه جدید، روی دکمه افزودن طبقه کلیک کنید و از بین شماره‌ده ۳۲ تایی، خروجی مورد نظر را ایجاد

نمائید.

بعد از ایجاد طبقات، روی هر طبقه که کلیک کنید لیست واحد ها باز می شود و روی هر واحد که کلیک کنید لیست کارت های کاربران آن واحد باز خواهد شد. برای هر طبقه تا ۳۲ واحد می توانید اضافه کنید و برای هر واحد در مجموع ۱۰ کارت یا تگ

**ویرایش طبقه:** روی ویرایش هر طبقه که کلیک کنید می توانید ۱- نام آن طبقه را تغییر دهید ۲- آن طبقه را بطور کامل مسدود کنید

- **ویرایش واحد:** روی ویرایش هر واحد که کلیک کنید می توانید ۱- نام آن را تغییر دهید ۲- آن واحد را مسدود کنید ۳- رمز wifi اختصاص دهید ۴- شارژ نمایید

افزودن کارت یا تگ:




به طبقه و سپس به واحد موردنظر بروید. سپس روی افزودن کارت کلیک کنید و کارت (تگ) را جلو تگ‌ریدر بگیرید و نام کاربر را وارد و با کلیک روی ok آن را ذخیره نمایید. در مدل ریموتی، با فشردن کلید ریموت، سریال آن وارد دستگاه می شود و با وارد کردن نام و کلیک روی ok، ریموت ذخیره می شود.

**ویرایش کارت (تگ):** روی ویرایش هر کارت/تگ که کلیک کنید می توانید: ۱- نام آن را تغییر دهید ۲- آن را غیرفعال کنید

**حذف کارت/ واحد/طبقه:** در کنار هر یک از این موارد یک گزینه به نام حذف وجود دارد که می توانید آن کارت یا واحد یا طبقه را بطور کامل حذف نمایید

- **مشاهده تعداد تردها:** کنار نام هر واحد تعداد تردهای آن واحد نشان داده شده است که از بخش ریست دستگاه قابل ریست نیز هستند

- **تنظیمات دسترسی vip:** در این مدل کاربرد ندارد

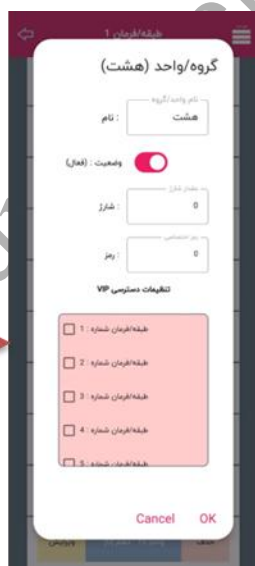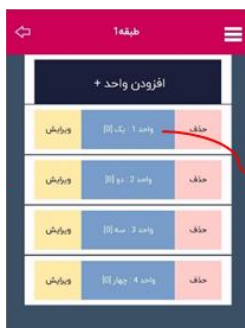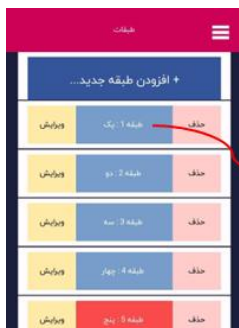

## منو اصلی:

**مدکاری دستگاه:** با رفتن به منو و کلیک روی عملکرد/شارژ، دو منو کشویی وجود دارد که می توان مد عملکرد دستگاه

را به کارتی، آزاد یا قفل تغییر داد یا نوع شارژ را مشخص نمود.



- **مد کارتی:** قفل با کارت/تگ یا ریموت باز می شود

- **مد آزاد:** فقط برای قفل مگنت کاربرد دارد که دایم باز می ماند

- **مد قفل:** تمامی کارت ها و ریموت ها غیرفعال خواهند بود

**اطلاعات کارت:** با کلیک روی این گزینه و نگه داشتن کارت جلو دستگاه اطلاعات

آن نمایان خواهد شد

**مدیران:** در این قسمت می توانید ۳ کارت مدیر اضافه کنید که مدیران بتوانند

وای فای دستگاه را روشن کنند و وارد نرم افزار شوند.

- **پشتیبان گیری:** از تمامی کارت ها و رمز ها به علاوه نام ها و ... می توانید بکاپ

بگیرید و برای مواقع ضروری بازیابی کنید. این بکاپ را می توانید به چندین آسانسور یا درب نفر رو انتقال دهید

که نیاز به شناساندن مجدد آنها نباشد

- **بازیابی:** با کلیک روی این گزینه و وارد کردن سریال دستگاهی که قبلا از اطلاعات آن بکاپ گرفته اید می توانید

تمامی اطلاعات آن دستگاه را به دستگاه مقصد انتقال دهید. فایل بکاپ باید از قبل در دستگاه شما وجود داشته

باشد (بکاپ گیری کرده باشید)

- **گزارش گیری:** در قسمت منو، قسمت گزارش گیری، می توانید سابقه تردها و عملیات مدیران را مشاهده کنید و آن

را برای تحلیل آفلاین به اشتراک بگذارید

**تنظیمات:** در این قسمت تنظیمات در لایه داخلی انجام میشود

- **وضعیت vip:** در این مدل کاربرد ندارد

- **مد مهمان:** باید غیر فعال باشد

- **تنظیم زمان مهمان:** کاربرد ندارد

- **تنظیم زمان فعال بودن کلیدها:** مدت زمان باز شدن قفل

- **تنظیمات سیمکارت:** در این مدل کاربرد ندارد

- **اطلاعات سیمکارت:** در این مدل کاربرد ندارد

- دولینک: در این مدل کاربرد ندارد
- ریست دستگاه: با کلیک ممتد روی کلید ریست، تمامی اطلاعات حذف خواهند شد
- ثبت گارانتی: با کلیک روی ثبت گارانتی وارد وبسایت شده و گارانتی دستگاه خود را ثبت نمایید

FARABIT SecurityHelper