

راهنمای نصب و تنظیمات اکسس کنترل SH10ME و SH101MF



توجه: این دستگاه هم برای درب های ورودی و هم برای آسانسور و ... کاربرد دارد. هنگام استفاده برای درب های نفر رو، پنل تاج در سمت بیرون درب قرار می گیرد و دستگاه اصلی در سمت داخل و معمولاً داخل یک باکس نصب می شود. هنگام استفاده در آسانسور، پنل تاج کنار کلیدهای داخل کابین نصب می شود و دستگاه اصلی پشت پنل کلیدها یا بالای کابین.

مراحل نصب :

- 1- پنل کدینگ را در کنار کلیدهای داخل کابین یا بیرون درب ورودی نصب کنید و چهار رشته سیم تا محل قرار گیری دستگاه اصلی در نظر بگیرید
- 2- پنل مرکزی را پشت کلیدهای داخل کابین یا سمت داخل درب ورودی جابجایی کنید.
- 3- کانکتور ۴ پین دستگاه کدینگ را به پنل مرکزی متصل کنید (سیم های سبز، سفید، مشکی و قرمز پنل کدینگ را بصورت یک به یک (رنگ به رنگ) به کانکتور چهار پین دستگاه اصلی متصل نمایند)
- 4- برای آسانسور: سیم منفی کلید طبقات را چیده و سمت کلید را بهم وصل و به NO رله بدهید. سیم منفی یا

همان G22 را به com رله متصل کنید

برای قفل برقی و مقابل برقی: سیم منفی آداپتور (۱۲ ولت dc) را مستقیم به یکی از پین های قفل متصل کنید. سیم مثبت آداپتور را به com رله بدهید و no رله را به پین دیگر قفل متصل کنید.

برای قفل مگنتی و بولت: سیم منفی آداپتور (۱۲ ولت dc) را مستقیم به یکی از پین های قفل متصل کنید. سیم مثبت آداپتور را به com رله بدهید و nc رله را به پین دیگر قفل متصل کنید.

5- سیم تغذیه دستگاه را به مثبت و منفی آداپتور وصل کنید و سپس آداپتور را به برق شهر متصل نموده تا دستگاه روشن شود.

متصل شدن نرم افزار:

1 - یکبار کلید میکروسوییچ روی برد (W/R) را فشار دهید تا wifi دستگاه روشن شود

2 - پس از چند ثانیه یک شبکه wifi جدید با نام «مشابه مدل دستگاه» در لیست شبکه های وای فای گوشتان پدیدار می شود روی آن کلیک کرده و رمز عبور پیشفرض ۱۲۳۱۲۳۱۲۳ می باشد را وارد نمایید. پس از وارد کردن آن و تایید اتصال، گوشی به wifi دستگاه متصل می شود

3 - اکنون نرم افزار را باز کنید (قبل از ورود بررسی کنید که به شبکه دستگاه متصل شده اید و اینترنت و vpn موبایل نیز خاموش باشد)

4 - **تعریف کارت مدیریتی:** اولین کار، **تعریف کارت مدیریتی** است که من بعد نیاز به بازگشایی درب و فشردن کلید روی برد نباشد. با استفاده از تگ مدیریتی (تگ wifi) می توانید wifi دستگاه را روشن و خاموش کنید. برای این منظور وارد منو نرم افزار شوید و روی «تگ های مدیریتی» کلیک کنید. سپس روی «کارت مدیر ۱» کلیک کنید و یک کارت را جلو پنل کدینگ بگیرید. س از شنیدن بوق روی ok کلیک کنید. من بعد با این کارت هم می توانید wifi دستگاه را روشن کنید. در بکارگیری برای آسانسور با دوبار قراردادن آن جلو پنل کدینگ، آسانسور را به حالت بدون کارت تغییر می یابد و برعکس. در نسخه جدید نرم افزار موبایل تا ۳۱ عدد تگ/کارت مدیریتی می توان تعریف کرد.

افزودن کارت یا تگ:

وارد نرم افزار شوید و به طبقه و واحد موردنظر بروید. سپس روی افزودن کارت کلیک کنید و کارت (تگ) را جلو دستگاه بگیرید و نام کاربر را وارد و ذخیره نمایید.

افزودن رمز:

روی ویرایش واحد کلیک کنید و در فیلد رمز اختصاصی یک عدد ۴ تا ۸ رقمی وارد کنید. من بعد کاربران این واحد خواهند توانست با استفاده از این رمز تردد کنند یا آن را به پیک یا مهمان بدهند. عملکرد به اینصورت است که کاربر ابتدا رمز را وارد می کند و سپس کلید مربع را میزند.


تنظیم طبقات و واحدها :

برای ایجاد طبقه جدید، روی دکمه افزودن طبقه کلیک کنید و از بین شمارنده ۳۲ تایی، خروجی مورد نظر را ایجاد نمائید.

بعد از ایجاد طبقات، روی هر طبقه که کلیک کنید لیست واحدها باز می شود و روی هر واحد که کلیک کنید لیست کارت های کاربران آن واحد باز خواهد شد. برای هر طبقه تا ۳۲ واحد می توانید اضافه کنید و برای هر واحد در مجموع ۱۰ کارت یا تگ

ویرایش طبقه: روی ویرایش هر طبقه که کلیک کنید می توانید ۱- نام آن طبقه را تغییر دهید ۲- آن طبقه را بطور کامل مسدود کنید ۳- آزاد کردن طبقه در این مدل کاربردی ندارد

-
- **ویرایش واحد:** روی ویرایش هر واحد که کلیک کنید می توانید ۱- نام آن را تغییر دهید ۲- آن واحد را مسدود کنید ۳- رمز اختصاص دهید ۴- شارژ نمایید

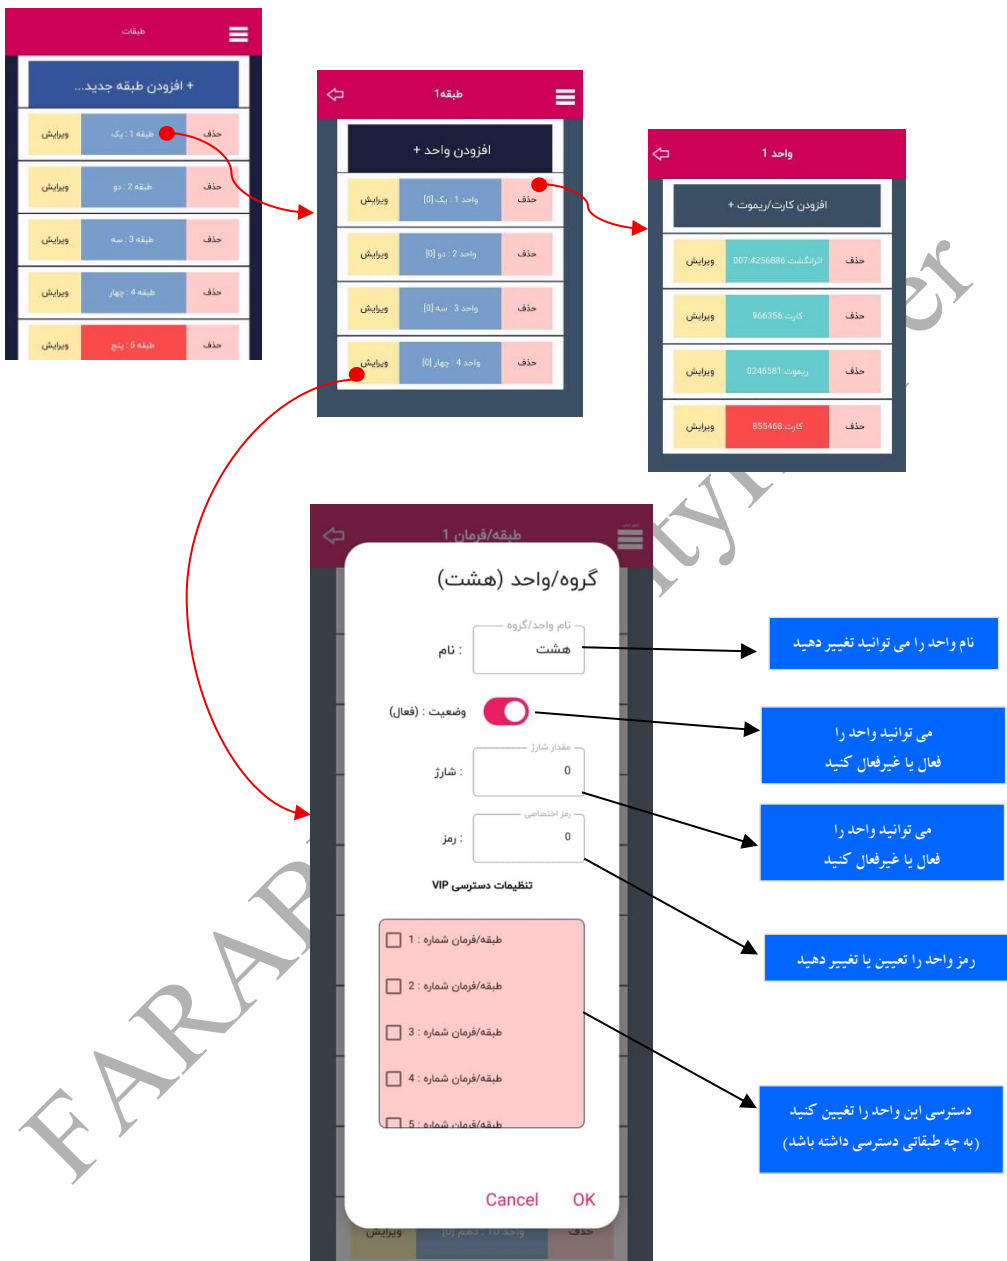

ویرایش کارت (تگ): روی ویرایش هر کارت/تگ که کلیک کنید می توانید: ۱- نام آن را تغییر دهید ۲- آن را غیرفعال کنید (در مدل های سیمکارتی، اگر نام آن کارت را شماره موبایل کاربر بگذارید آن کاربر خواهد توانست از هرجایی آن درب یا اسانسور را باز کند)

حذف کارت/ واحد/طبقه: در کنار هر یک از این موارد یک گزینه به نام حذف وجود دارد که می توانید آن کارت یا واحد یا طبقه را بطور کامل حذف نمایید

• **مشاهده تعداد تردها:** کنار نام هر واحد تعداد تردهای آن واحد نشان داده شده است که از بخش ریست دستگاه قابل ریست نیز هستند

منو اصلی:

مدکاری دستگاه: با رفتن به منو و کلیک روی عملکرد/شارژ، دو منو کشویی وجود دارد که می توان مد عملکرد دستگاه

را به کارتی، آزاد یا قفل تغییر داد یا نوع شارژ را مشخص نمود.



• **مد کارتی:** دستگاه با تگ و کارت و رمز کار می کند

• **مد آزاد:** فقط برای آسانسور کاربرد دارد و پفل را آزاد می کند

• **مد قفل:** تمامی کارت ها و ... غیرفعال خواهند بود

• **شارژ غیرفعال:** بدون شارژ کارت ها کار می کنند

• **شارژ تردهشمار:** هر بار که کارت زده شود به اندازه گام شارژ از شارژ آن واحد

کم خواهد شد

• **شارژ مبلغ:** هر بار که کارت زده شود به اندازه گام شارژ از مبلغ شارژ آن واحد

کم خواهد شد

• **شارژ روزشمار:** هر روز در ساعات پایانی شب، به اندازه ۱ واحد از شارژ آن واحد کم خواهد شد

اطلاعات کارت: با کلیک روی این گزینه و نگه داشتن کارت جلو دستگاه اطلاعات آن نمایان خواهد شد

مدیران: در این قسمت می توانید ۳ کارت مدیر اضافه کنید که مدیران بتوانند وای فای دستگاه را روشن کنند و وارد نرم افزار شوند. این مدیران می توانند با دوبار گرفتن کارت مدیریت روی دستگاه، مد دستگاه را از حالت کارتی به آزاد و برعکس تغییر دهند.

- **پشتیبان گیری:** از تمامی کارت ها و رمز ها بعلاوه نام ها و ... می توانید بکاپ بگیرید و برای مواقع ضروری بازیابی کنید. این بکاپ را می توانید به چندین آسانسور یا درب نفر رو انتقال دهید که نیاز به شناساندن مجدد آنها نباشد
- **بازیابی:** با کلیک روی این گزینه و وارد کردن سریال دستگاهی که قبلا از اطلاعات آن بکاپ گرفته اید می توانید تمامی اطلاعات آن دستگاه را به دستگاه مقصد انتقال دهید. فایل بکاپ باید از قبل در دستگاه شما وجود داشته باشد (بکاپ گیری کرده باشید)
- **گزارش گیری:** در قسمت منو، قسمت گزارش گیری، می توانید سابقه تردها و عملیات مدیران را مشاهده کنید و آن را برای تحلیل آفلاین به اشتراک بگذارید
- **تنظیمات:** در این قسمت تنظیمات در لایه داخلی انجام میشود
 - **وضعیت vip:** در این مدل کاربرد ندارد
 - **مد مهمان:** برای آسانسور کاربرد دارد: فعال بودن این گزینه هر یک از کاربران با قرار دادن کارت خود به تعداد ۳ بار، طبقه خود را برای ۳ تا ۴۵ دقیقه باز نگه دارند (به مقدار زمان مهمان) همچنین در مدل های سیمکارتی، این زمان نیز کاربرد دارد
 - **تنظیم زمان مهمان:** برای آسانسور کاربرد دارد: زمان مهمان قابل تنظیم است
 - **تنظیم زمان فعال بودن کلیدها:** مدت زمان باز ماندن رله یا شاسی ها
 - **تنظیمات سیمکارت:** روشن بودن، دریافت پیامک تایید و شماره همراه مدیر قابل تنظیم است
- **اطلاعات سیمکارت:** اگر دستگاه شما از نوع سیمکارتی است در منو تنظیمات، روی این گزینه که کلیک کنید اطلاعات سیمکارت قابل مشاهده است.
- **دولینک:** ارتباط سه گانه بین درب نفررو، درب پارکینگ و آسانسور برای فراخوانی آسانسور یا آزادسازی آن برقرار می کند که برای استفاده از این قابلیت باید سیستم های کنترل تردد پارکینگ 3MA، دستگاه کنترل تردد آسانسور مدل SH720G و دربازکن کارتی SH720D نصب شده باشند
- **ریست دستگاه:** با کلیک ممتد روی کلید ریست، تمامی اطلاعات حذف خواهند شد
- **ثبت گارانتی:** با کلیک روی ثبت گارانتی وارد وبسایت شده و گارانتی دستگاه خود را ثبت نمایید